

Sicherheitshinweise



FRITZ!DECT 500 kann im Betrieb heiß sein und muss mit Vorsicht behandelt werden.



FRITZ!DECT 500 ist nicht für die Verwendung mit externen Dimmern geeignet.

- Verwenden Sie FRITZ!DECT 500 nur in Gebäuden.
- Betreiben Sie FRITZ!DECT 500 nur an Lampen mit ausreichender Belüftung.
- Setzen Sie FRITZ!DECT 500 keinem Wasser aus. FRITZ!DECT 500 ist nicht für den Betrieb in Feuchträumen vorgesehen.
- Vermeiden Sie es, lange direkt ins Licht zu sehen. FRITZ!DECT 500 ist nach IEC/EN 62471 getestet und Risikogruppe 1 zugeordnet.
- Schalten Sie den Strom aus und schrauben Sie FRITZ!DECT 500 zum Reinigen aus der Fassung. Verwenden Sie für die Reinigung ein trockenes Tuch.
- Verändern Sie FRITZ!DECT 500 nicht. FRITZ!DECT 500 darf nicht geöffnet, umgebaut, modifiziert oder unsachgemäß repariert werden.
- Kinder und Personen mit eingeschränkten Wahrnehmungsfähigkeiten sollten für die Verwendung von FRITZ!DECT 500 angeleitet werden und nicht mit dem Gerät spielen.

CE-Konformitätserklärung

- Hiermit erklärt der Hersteller AwoX, dass sich das Gerät **SMLdu c9 E27*** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG sowie 2011/65/EU befindet.
- Die vollständige CE-Konformitätserklärung finden Sie in englischer und französischer Sprache unter <http://www.awox.com/declaration-of-conformity>

*von AVM technisch identisch vertrieben als **FRITZ!DECT 500**

Service und Hilfe

- Service avm.de/service
- Ratgeber avm.de/ratgeber
- Download avm.de/lichtan
- Support avm.de/support
- Netzwerke



FRITZ!DECT 500



Anmelden und bedienen

Lieferumfang



AwoX
**Sicherheits-
hinweise und
Garantien**
SMLdu-c9-E27

Voraussetzungen

- Lampe mit E27-Fassung
- FRITZ!Box mit DECT und FRITZ!OS ab 7.20 (Ausnahme: FRITZ!Box 7560/7430)
Download der FRITZ!OS-Version und Informationen unter avm.de/lichtan
- FRITZ!DECT 440/400 oder DECT-Telefon aus der FRITZ!Fon-Serie für komfortables Schalten (optional)

FRITZ!DECT 500 anmelden


- 1 Schalten Sie die Lampe aus, in der Sie FRITZ!DECT 500 verwenden möchten.
- 2 Schrauben Sie FRITZ!DECT 500 in die E27-Fassung Ihrer Lampe.
- 3 Schalten Sie die Lampe an. FRITZ!DECT 500 leuchtet rot und zeigt damit die Anmeldebereitschaft zur FRITZ!Box an.
- 4 Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die Taste **DECT** Ihrer FRITZ!Box 6 Sekunden lang.
- 5 Wenn die Anmeldung erfolgreich war, blinkt FRITZ!DECT 500 zweimal grün und leuchtet anschließend weiß.

Anmeldung scheitert

Wenn die Anmeldung scheitert, blinkt FRITZ!DECT 500 einige Male rot und leuchtet dann dauerhaft rot.

1. Schalten Sie Ihre Lampe aus und warten Sie einige Sekunden.
2. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.

Bei anhaltendem Fehler müssen Sie FRITZ!DECT 500 in die Werkseinstellungen zurücksetzen (siehe unten).

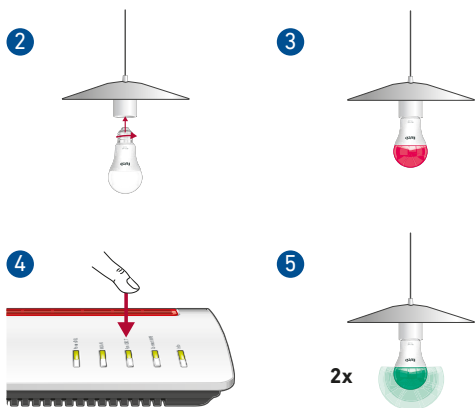

Tipp

Möchten Sie FRITZ!DECT 500 an einer anderen FRITZ!Box verwenden, genügt es FRITZ!DECT 500 an dieser FRITZ!Box anzumelden.

Um FRITZ!DECT 500 vollständig von einer FRITZ!Box zu trennen, setzen Sie FRITZ!DECT 500 auf Werkseinstellungen zurück (siehe unten).

FRITZ!DECT 500 bedienen

FRITZ!DECT 440/400 und Taster anderer Hersteller

Besonders bequem bedienen Sie FRITZ!DECT 500 mit den Tastern FRITZ!DECT 440/400 und Tastern anderer Hersteller, die das Home Area Network Functional Protocol, kurz HAN FUN, unterstützen.

FRITZ!DECT 500 kann mit diesen Tastern direkt geschaltet werden, wenn beide Geräte im FRITZ! Smart Home sind. Taster mit entsprechendem Leistungsumfang, ermöglichen neben der Grundfunktion An- und Ausschalten auch Funktionen wie Dimmen und Farbwechsel.

FRITZ!Fon

Sie können FRITZ!DECT 500 mit den Telefonen der FRITZ!Fon-Serie bedienen.

- FRITZ!Fon-Geräte können Schaltvorgänge, abhängig vom Leistungsumfang, direkt im Startbildschirm **Smart Home** oder über die Auswahltaste **Favoriten / Smart Home** auslösen.
- Im Menü **Smart Home** stehen mit der Auswahltaste **Optionen** weitere Einstellungen für Farbe, Farbtemperatur und dimmen des Lichts bereit.

FRITZ!Box

In der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box können Sie FRITZ!DECT 500 bedienen und einrichten.

1. Öffnen Sie einen Internetbrowser.
2. Geben Sie <https://fritz.box> ein.
3. Öffnen Sie das Menü **Smart Home / Geräteverwaltung**.
4. Klicken Sie auf hinter Ihrem FRITZ!DECT 500.
5. Auf den Tabs **Allgemein**, **Lampeneinstellung** und **Automatisch Schalten** können Sie FRITZ!DECT 500 einrichten und bei Bedarf direkt bedienen.

Werkseinstellungen

Wiederholen Sie die folgenden 2 Schritte 5 Mal mit dem Lichtschalter:

1. Schalten Sie die Lampe **für 2 Sekunden aus**.
2. Schalten Sie die Lampe **für 2 Sekunden an**.



Wenn das Zurücksetzen erfolgreich war, leuchtet FRITZ!DECT 500 dauerhaft rot.