


USB WEBCAM HD 1080P

HD WEBCAM EMEET C960

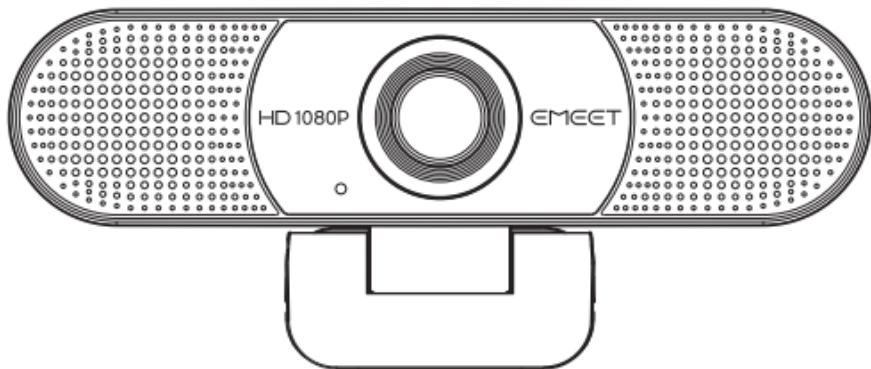

User Manual

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH


Herzlichen Dank zum Kauf Ihrer neuen eMeet 1080P Webcam Verwenden Sie diese Anleitung, um Ihre eMeet C960 1080P Webam einzustellen und zu nutzen.

Diese Bedienungsanleitung wird Ihnen alle Informationen bereitstellen, die Sie benötigen, um das Beste aus dem System herauszuholen.

Wenn Sie Probleme mit der Einstellung oder der Nutzung Ihrer eMeet C960 1080P Webcam haben sollten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung per E-Mail an: support@e-meet.ai

Alternativ finden Sie in der FAQ-Auswahl am Ende dieser Anleitung Lösungen zu allgemeinen Problemen.

WEBCAM-ÜBERSICHT

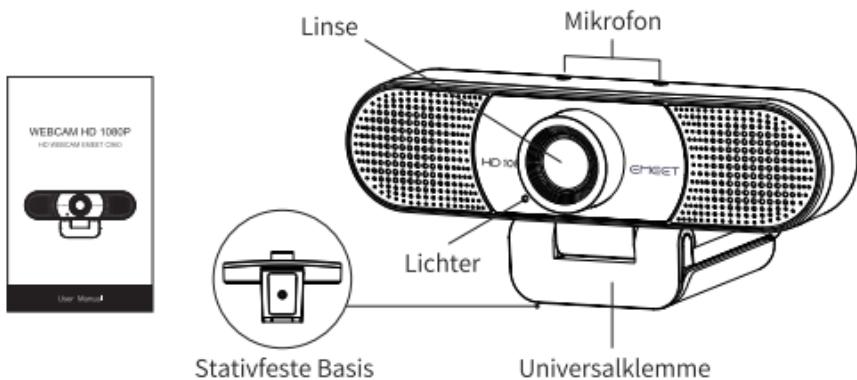

Hardware-Übersicht

Sensor	True 1920×1080P CMOS
Objektiv	4-schichtige blendfreie Optik

Videoauflösung/Bildrate	1920×1080 mit 30 fps
Fokusbereich	5cm~5m
Audio	Integrierte 2 Mikrofone; Geräuschreduzierung
Eigenschaften	USB-betrieben


Mindestsystemanforderungen

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie alle nachfolgenden Anforderungen erfüllen, um Schwierigkeiten bei der Installation zu vermeiden.

CPU	1.5 GHz Prozessor oder mehr
Speicher	512MB RAM oder mehr
Betriebssystem	Windows XP, Vista und 7/8/8.1/10 ; erfordert Mac 10.4 or später
Verbindung	USB 1.1 Port oder mehr
Auflösung	800×600 unterstützt; 640×480 oder höher empfohlen
Video/Sound-Karte	16 bit oder höher

EINRICHTEN IHRER WEBCAM

1. Stellen Sie Ihre Webam auf

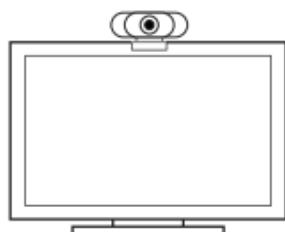

2. Schließen Sie Ihre Webcam an



3. Festes Fokusobjektiv:

Ein festes Objektiv hält Objekte bis zu 5 Meter Entfernung im Fokus. Kein Bedarf, den Objektivfokus anzupassen.

ERSTE SCHRITTE

Für Mac OS X Benutzer

Die eMeet C960 Webcam wird automatisch installiert, wenn Sie sie an einen Mac anschließen; es ist keine zusätzliche Software erforderlich. Sie müssen die Kamera-Software wie z. B. Quick Time, Photo Booth, Skype oder Face Time öffnen, um mit dem Streamen des Videos zu beginnen. Quick Time und Photo Booth sind vorab auf allen Macs standardgemäß installiert.


Um zu prüfen, ob die Webcam festgestellt wird oder nicht, können Sie auf das Apple-Menü (oben in der linken Ecke Ihres Bildschirms) und dann auf Über diesen Mac klicken. Klicken Sie über das Popup-Fenster, das erscheint, auf Systembericht. Es erscheint das Systeminformationen-Fenster für Ihren Mac. Navigieren Sie zum USB-Abschnitt und prüfen Sie ihn, um zu sehen, ob die Webcam als angeschlossenes Gerät aufgeführt wird (wird wie im Foto unten als "HD Webcam eMeet C960" gezeigt).

<p>▼ Hardware</p> <ul style="list-style-type: none"> ATA Bluetooth Camera Card Reader Diagnostics Disc Burning Ethernet Cards Fibre Channel FireWire Graphics/Displays Hardware RAID Memory NVMeExpress PCI Parallel SCSI Power Printers SAS SATA/SATA Express SPI Storage Thunderbolt USB <p>▼ Network</p>																			
	<p>USB Device Tree</p> <p>▼ USB 3.0 Bus</p> <ul style="list-style-type: none"> Bluetooth USB Host Controller FaceTime HD Camera(Built-in) HD Webcam eMeet C960 																		
	<p>HD Webcam eMeet C960:</p> <table> <tbody> <tr> <td>Product ID:</td> <td>0x0806</td> </tr> <tr> <td>Vendor ID:</td> <td>0x0806</td> </tr> <tr> <td>Version:</td> <td>1.15</td> </tr> <tr> <td>Speed:</td> <td>Up to 480 Mb/sec</td> </tr> <tr> <td>Manufacture:</td> <td>SJ+180115-N</td> </tr> <tr> <td>Location ID:</td> <td>0x11110000/7</td> </tr> <tr> <td>Current Available(mA):</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Current Required(mA):</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Extra Operation Current(mA):</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Product ID:	0x0806	Vendor ID:	0x0806	Version:	1.15	Speed:	Up to 480 Mb/sec	Manufacture:	SJ+180115-N	Location ID:	0x11110000/7	Current Available(mA):	500	Current Required(mA):	500	Extra Operation Current(mA):	0
Product ID:	0x0806																		
Vendor ID:	0x0806																		
Version:	1.15																		
Speed:	Up to 480 Mb/sec																		
Manufacture:	SJ+180115-N																		
Location ID:	0x11110000/7																		
Current Available(mA):	500																		
Current Required(mA):	500																		
Extra Operation Current(mA):	0																		

1. Photo Booth

Ihr System sollte automatisch die Webcam in Photo Booth entdecken, wenn diese über keine eigene interne Kamera verfügt. In seltenen Fällen, in denen dies nicht der Fall ist, versuchen Sie bitte, die Kamera zu trennen und sie erneut anzuschließen, sobald Photo Booth bereits läuft, oder Sie können versuchen, Ihren Mac erneut zu starten.


Wenn Ihr Mac bereits über eine eingebaute Kamera verfügt, können Sie Photo Booth öffnen, auf die Kamera oben links auf Ihrem Bildschirm klicken und "HD Webcam eMeet C960" auswählen, um diese Webcam zu nutzen (wie auf dem folgenden Foto)

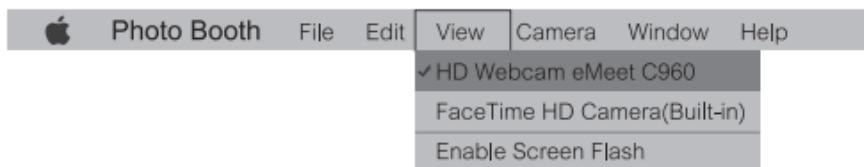

2. Face Time

Solange der verwendete Mac den Apple-Richtlinien für die Ausführung von Face Time entspricht (entweder OS X v10.5 installiert oder bei einigen wenigen Modellen eine eingebaute iSight-Kamera unter OS X v10.4), folgen Sie einfach den Installationsanweisungen für Macs. Ihr System sollte die Webcam automatisch in Face Time erkennen.

Wenn Ihr Mac bereits über eine eingebaute Kamera verfügt, können Sie Face Time öffnen, auf Video oben links auf Ihrem Bildschirm klicken und "HD Webcam eMeet C960" auswählen, um diese Webcam zu nutzen (wie auf dem folgenden Foto)

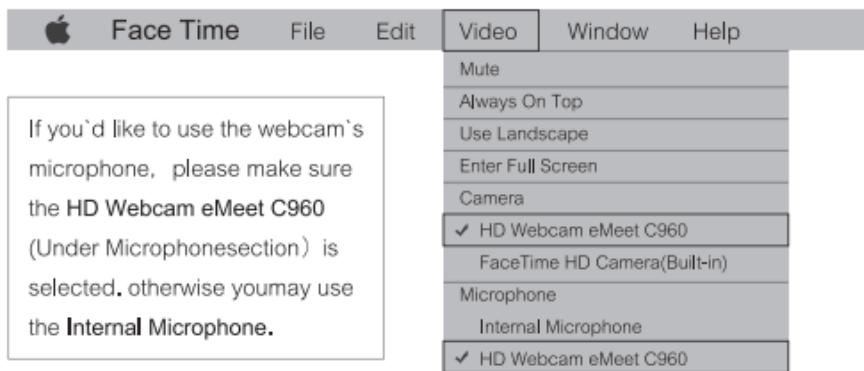


3. Skype

Stellen Sie vor dem Betrieb von Skype sicher, dass alle anderen Anwendungen, die die Webcam nutzen, vollkommen geschlossen sind. Ein Versäumnis diesbezüglich

bedeutet, dass Skype die Webcam eventuell nicht erkennt. Es wird mit Nachdruck empfohlen, Ihren Skype auf die aktuellste Version zu aktualisieren.


Sobald Sie Skype installiert und gestartet haben, wählen Sie Präferenzen... Vom Skype-Menü in der oberen linken Ecke Ihres Bildschirms (wie auf dem folgenden Foto):

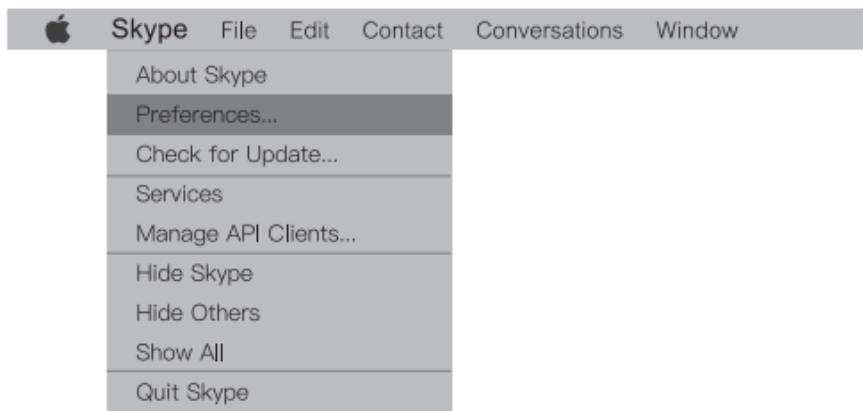

Wählen Sie im Tab Audio/ Video "HD Webcam eMeet C960" im Dropdown-Menü Mikrofon, wählen Sie "HD Webcam eMeet C960" im Dropdown-Menü Kamera.

Wir empfehlen den Benutzern, die Markierung im Feld unter dem Dropdown-Menü Mikrofon, gekennzeichnet als Mikrofoneinstellung automatisch anpassen zu entfernen. Wenn diese Option gekennzeichnet ist, kann dies manchmal bei Sprachanrufen zu Unterbrechungen führen. Zu Beginn ist es am besten, den Schieber für die Lautstärkeneinstellung etwas unter der Hälfte einzustellen. Sie können dies später entsprechend Ihren Präferenzen einstellen.

Vergessen Sie nicht, Ihre Änderungen zu speichern, bevor Sie das Fenster schließen.

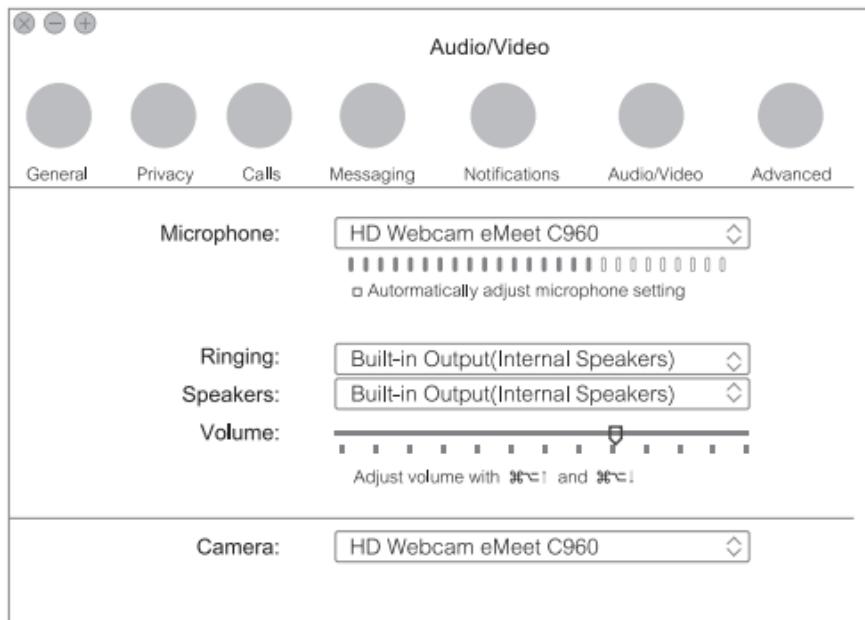

Audio-Einstellung

Bitte stellen Sie sicher, dass die eMeet-Webcam als Eingabegerät in der Anwendung, mit der Sie auf diese Funktion zugreifen, ausgewählt ist.

Sie können es auch in den Systemeinstellungen des Mac auswählen - wählen Sie den Bereich Sound und gehen Sie zur Registerkarte Input, um das Mikrofon der Webcam ("HD Webcam eMeet C960") als Systemstandard einzustellen. Sie können die Eingangs-Lautstärke der Webcam entsprechend Ihren Wünschen einstellen.

Für Windows-Benutzer

Diese eMeet-Webcam ist mit den meisten Windows-Betriebssystemen kompatibel, einschließlich
Windows vista / 2000 / XP / Vista /7 /8/8.1/10.

Einstellung des Mikrofons (Win 7 / 8 / 8.1 / 10 &Vista)

- Öffnen Sie Ihre Steuertafel vom Start-Menü und wählen Sie die Tafel Hardware und Sound.
- Klicken Sie im Menü Sound auf Audio-Geräte verwalten und dann auf den Tab Aufnahme, oben auf den Einstellungsfenster, das erscheint.
- Stellen Sie sicher, dass "HD Webcam eMeet C960" als Standardgerät ausgewählt ist unter Aufnahme, und klicken Sie auf OK, um Ihre Änderungen zu speichern.
- Wenn das Mikrofon zu leise oder zu laut ist, können Sie dies mit der Einstellung Eigenschaften (Ebenen) auf der gleichen Tafel Aufnahme anpassen.

Sie müssen eventuell auch das Standardgerät für die zu verwendenden einzelnen Anwendungen einstellen.

Einstellung des Mikrofons (Win 2000/XP)

- Öffnen Sie Ihre Steuertafel vom Start-Menü und wählen Sie die Tafel Sound und Hardware Geräte.
- Klicken Sie auf den Tab Stimme oben auf dem Einstellungsfenster, das erscheint.Geräte.
- Stellen Sie sicher, dass "HD Webcam eMeet C960" als Standardgerät ausgewählt ist unter Sprachaufnahme, und klicken Sie auf OK, um Ihre Änderungen zu speichern.
- Wenn das Mikrofon zu leise oder zu laut ist, können Sie dies mit der Einstellung Lautstärke... auf der gleichen Tafel Stimmenaufnahme anpassen.

Sie müssen eventuell auch das Standardgerät für die zu verwendenden einzelnen Anwendungen einstellen.

Skype

Öffnen Sie Ihre Skype-Anwendung

- Wählen Sie das Menü Tools und gehen Sie zu Optionen. Stellen Sie im Tab Allgemein sicher, dass Ihre Einstellungen wie folgt lauten.
- Audioeinstellungen: Wählen Sie "HD Webcam eMeet C960" für Mikrofon und Ihr Windows Standardgerät (oder Ihre Soundcard) für Lautsprecher und Klingelton.
- Videoeinstellungen: Wählen Sie "HD Webcam eMeet C960" vom Dropdown-Menü.

Wir empfehlen den Benutzern auch, die Markierung im Feld unter dem Dropdown-Menü Mikrofon, gekennzeichnet als Mikrofoneinstellungen automatisch anpassen zu entfernen. Diese Option kann, wenn sie gekennzeichnet ist, manchmal Tonunterbrechungen bei Sprachanrufen hervorrufen. Zu Beginn ist es am besten, den Schieber für die Lautstärkeneinstellung etwas unter der Hälfte einzustellen. Sie können dies später entsprechend Ihren Präferenzen einstellen.

Vergessen Sie nicht, Ihre Änderungen zu speichern, bevor Sie das Fenster schließen.

FAQs - HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Problembehebung für Mac OS X Benutzer

1. Die Webcam wird nicht erkannt, wenn Ich sie an meinen Mac anschließe. Ich verwende OS X 10.4.2 oder früher.

Wenn Sie eine frühere Version der OS X 10.4 Software verwenden, installieren Sie bitte das kostenlose Apple Software Update auf 10.4.3 oder höher, damit die automatische Webcam-Erkennung funktioniert. Wir empfehlen, nach Möglichkeit auf die neueste Version zu aktualisieren, damit auch die volle Face Time Webcam-Unterstützung verfügbar ist.

2. Die Webcam wird auf dem Mac nicht erkannt, ich benutze den aktuellsten OS X.

Finden Sie heraus, ob "HD Webcam eMeet C960" auf dem Systembericht aufgeführt wird, falls nicht, versuchen Sie diesen Weg:

- Verlassen Sie alle Anwendungen, die eventuell die Kamera zu verwenden versuchen
- Öffnen Sie das Terminal, das sich im OS X im Verzeichnis /Anwendungen/Utilities befindet.
- Geben Sie den folgenden Befehlsstrang exakt ein, und drücken Sie dann auf "Enter": sudo killall VDCAssistant
- Geben Sie am Terminal auch den folgenden Befehl aus: sudo killall AppleCameraAssistant
- Geben Sie bei Bedarf das Administratorkennwort ein, um einen Befehl mit Superuser-Rechten auszuführen, dem das Präfix sudo vorangestellt ist.
- Starten Sie die App neu, die versucht hat, die Kamera zu benutzen.

Problembehebung für Windows-Benutzer

1. Mein System erkennt die Webcam nicht:

- Führen Sie auf Start oder dem Windows Symbol in der unteren linken Ecke Ihres Desktops einen Rechtsklick durch
- Wählen Sie vom Start-Bildschirm aus Device Manager
- Finden Sie die Geräte der Kamera (in Win 7 oder Vista als Audiosteuerung, Video und Spiele), um zu sehen, ob ein Gerät "HD Webcam eMeet C960" vorhanden ist und klicken Sie Aktivieren.

Wenn das Gerät fehlt, überprüfen Sie bitte, ob die Kamera ordnungsgemäß an Ihren Computer angeschlossen ist

Versuchen Sie, die Kamera an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen. Wenn die Kamera an einen der Anschlüsse auf der Rückseite des Computers angeschlossen ist.

2. Das Mikrofon schaltet sich aus, wenn Sie Skype-Anrufe tätigen:

Bitte lesen Sie das Kapitel Skype-Einrichtung in dieser Anleitung, um eine Lösung für dieses Problem zu finden.

3. Windows meldet, dass kein Videogerät erkannt wurde:

Bitte öffnen Sie Gerätemanager und prüfen Sie, dass die korrekte "HD Webcam eMeet C960" im Menü Kamera-Geräte ausgewählt ist.

Andere Probleme

1. Das Bild/Video ist verschwommen:

Passen Sie den Abstand zwischen dem Objekt und der Webcam an, bis das Bild/Video klar ist.

2. Es passiert nicht, wenn ich die Webcam an den USB-Port anschließe:

Bitte versuchen Sie einen anderen USB-Port. Wir empfehlen, dass Sie die Webcams direkt an den USB-Port an Ihrem Computer anschließen und kein USB-Hub verwenden.

3. EMein Video ist abgehackt; die Bildrate ist schlechter als erwartet

Bitte beachten Sie, dass bei schlechten Lichtbedingungen die Bildrate der Aufnahme sinkt, wodurch das Video abgehackter erscheint. Um die bestmögliche Bildrate zu erhalten, verwenden Sie die Webcam in einem gut beleuchteten Bereich, wo die Lichtquelle sich hinter der Kamera und außerhalb des Bildes befindet.

Für eine aktuelle Liste der Häufig gestellten Fragen zu erhalten, besuchen Sie auch bitte unsere Webseite <http://www.emeet.ai>. Sollten Sie immer noch technische Probleme haben, zögern Sie bitte nicht, sich mit support@emeet.ai in Verbindung zu setzen.